

Abb. 1

- 1: L-stöd
- 2: Betong eller packad stenkross
- 3: Frostsäkert material som tex stenkross
- 4: Drenering
- 5: Fyllning tex jord

Placera L-stöden i mitten på en ca 60 cm och 20 cm djup betongunderlag (eller på 30 cm packad stenkross).

Se till att alla L-stöd är i våg och i linje med varandra.
Montera den medföljande plankan enligt nedan

- | | |
|----------------|---|
| 55/80 cm höga: | 1 plastplanka ca 10 cm från toppen |
| 105 cm höga: | 1 plastplanka ca 10 cm från toppen
samt 1 plastplanka ca 40 cm från toppen |

Fyll upp en del med frostfritt material bakom.

Lägg ner dräneringsslang om det finns risk för vattenflöde bakom L-stöden.

Att tänka på:

Du kan fylla material bakom L-stödet ända till toppen på L-stödet.

De är designade att klara en fyllnad med belastning på 5 kN/m² eller som en lite backe (max 20 grader) med en belastning på max 15 kN/m²

Om du kör med en markvibrator för stenvägning bakom, så kör ej vibratorm närmare än 100 cm

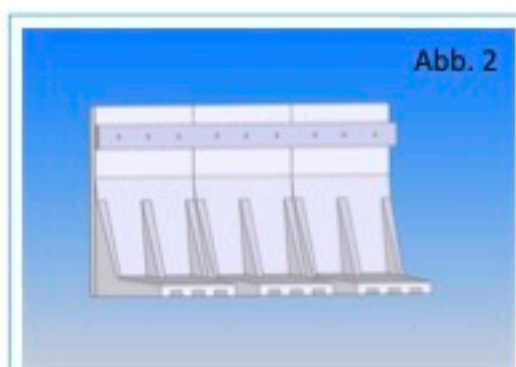


Abb. 2

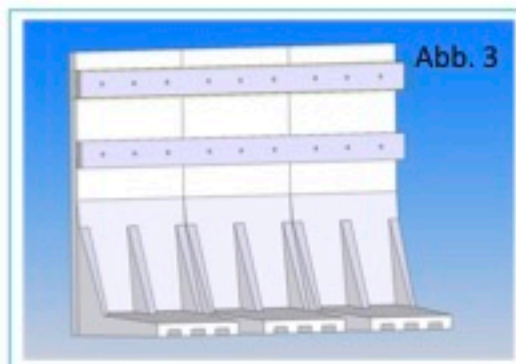


Abb. 3

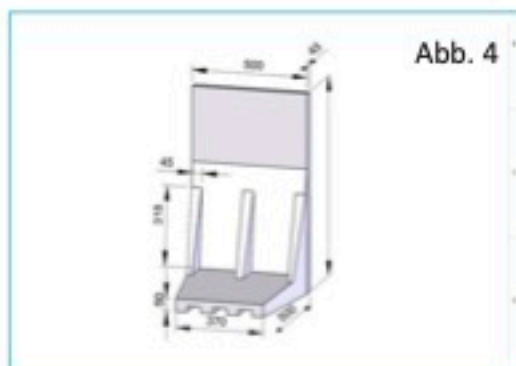


Abb. 4