

L-stöd i återvunnen plast

Installationsguide


Tekniska Anvisningar

L-blocken är lämpliga för användning vid plana fyllningar som slutar vid övre kanten av L-blocken. Användningsområden inkluderar fastighetsgränser, trädgårds- och planteringsskötsel, trapp- och stegbyggnad. De är avsedda för horisontella fyllningar med en belastning på 5 kN/m² eller stigande fyllning (max. 20°) med en belastning på 1,5 kN/m². Vid maskinell markkomprimering (vibrationsplatta) måste minst 100 cm avstånd hållas till blocken.

Verktyg som krävs:




Minst skruv med spånskalle Ø 6 mm och minst 30 mm in i fast material rekommenderas. Rostfria skruv med spånskalle rekommenderas med fördel.



Borrmaskin för förborring.



Såg för eventuell kanpning av brädor eller L-stöd (vid hörnmontering).



Vattenpass.




**JANSSON &
PARTNER**

www.janssonpartner.se
info@janssonpartner.se

Montering Förberedelser

- (1) Markera det område som ska avgränsas med en snöre eller markeringspray.
- (2) Gräv en generös grop och komprimera marken ordentligt. Måtten beror på storleken på blocken.
- (3) Använd ett mineralblandning eller grus som frotskyddsmaterial för att skapa ett lämpligt dräneringsskikt.
- (4) Applicera betong som fundament för L-blocken. låt betongen härda i 4-7 dagar beroende på temperaturen. Vi rekommenderar användning av betong med produktionsklass C16/20. Om det behövs, bygg in dränering.

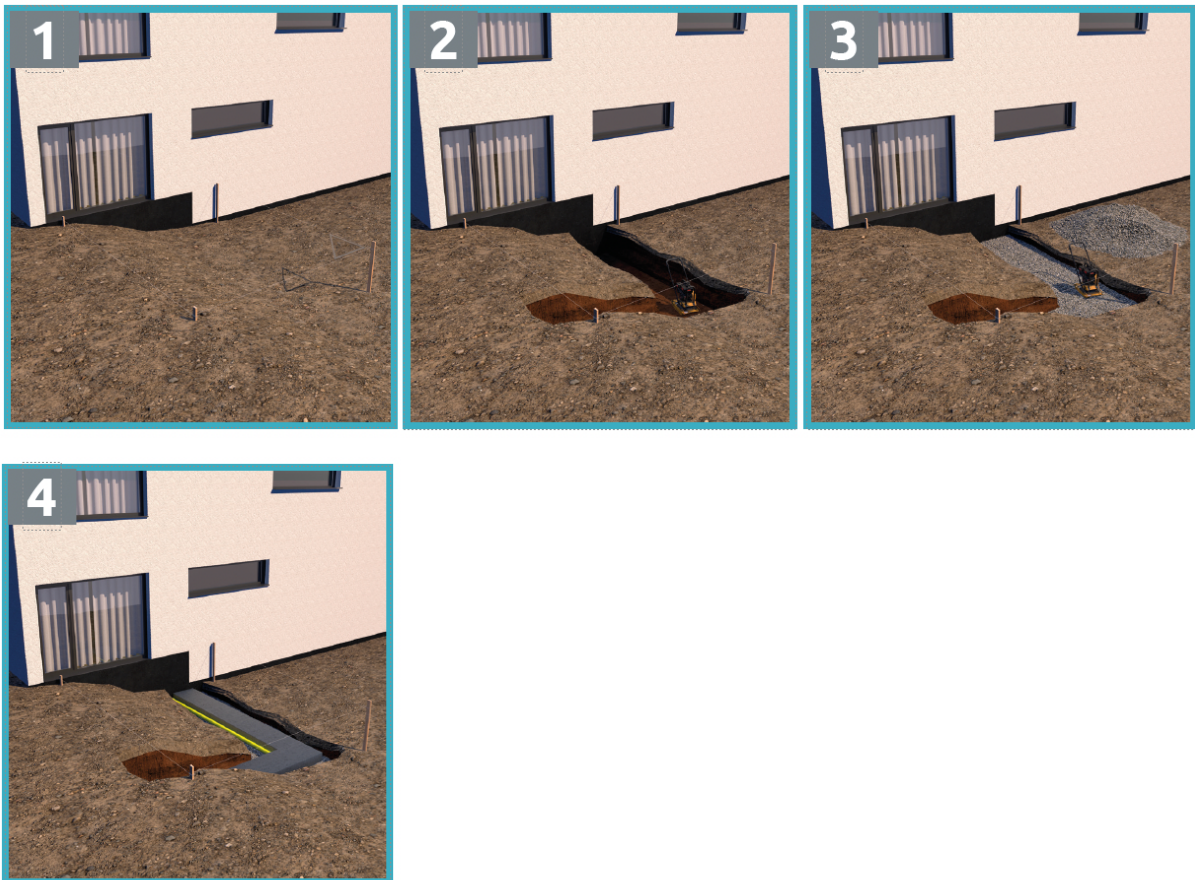


**JANSSON &
PARTNER**

www.janssonpartner.se
info@janssonpartner.se

Placering

(1) Placera L-blocken på det härdat betongfundamentet. Se till att de är väl linjerade och installerade vertikalt under placeringen av elementen.

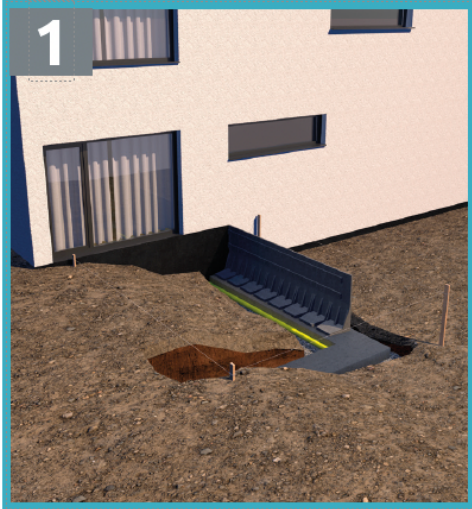



För en rak installation rekommenderar vi att flera L-block skruvas fast med hjälp av återvinningsbrädor (ingår) (3,0 x 10,0 cm) och rostfria trögångskruvar (ingår ej) (6,0 x 60 mm) på insidan enligt följande (se även bilder):

L-stöd 55/80 cm

En rad

L-stöd 105 cm

Två rader

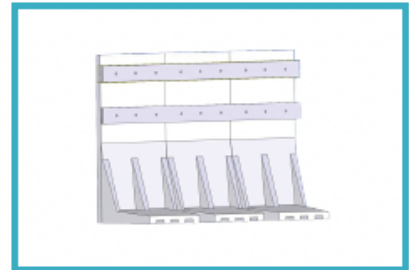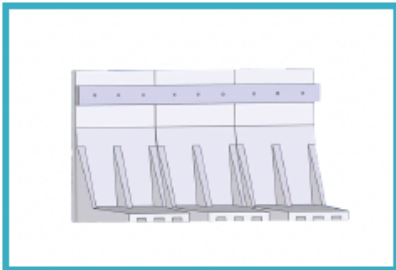

**JANSSON &
PARTNER**

www.janssonpartner.se

info@janssonpartner.se




Montering av hörn

- (1) Installera L-blocken enligt tidigare instruktioner fram till önskat hörnelement. För att kunna passa in hörnelementet exakt måste de två intilliggande L-blocken skäras till med en passande snitt längst ner (se figur 1 och 2 nedan). Se skissen nedan och gör snitten enligt anvisningarna.
- (2) Montera sedan den första skurna L-blocken i den redan skapade raden och fäst förbindningsbrädorna 3 x 10 cm med en överhäng i hörnet på cirka 13 cm.
- (3) Placera sedan hörnelementet utifrån på brädfästena och i hörnet.
- (4) Förborra brädfästena och foten på L-blocken och skruva fast både bräderna och L-blockens fot med hörnet (använd medföljande skruvar Ø 6 x 60 mm för att skruva fast foten).
- (5) Slutligen sätt den andra skurna L-blocken vid hörnet och skruva fast foten enligt beskrivningen ovan.
- (6) Som sista steg, skruva fast och justera alla L-blockar med hjälp av Plankorna i returplast 3 x 10 cm (antal och position enligt beskrivningen på föregående sida).



**JANSSON &
PARTNER**

www.janssonpartner.se
info@janssonpartner.se

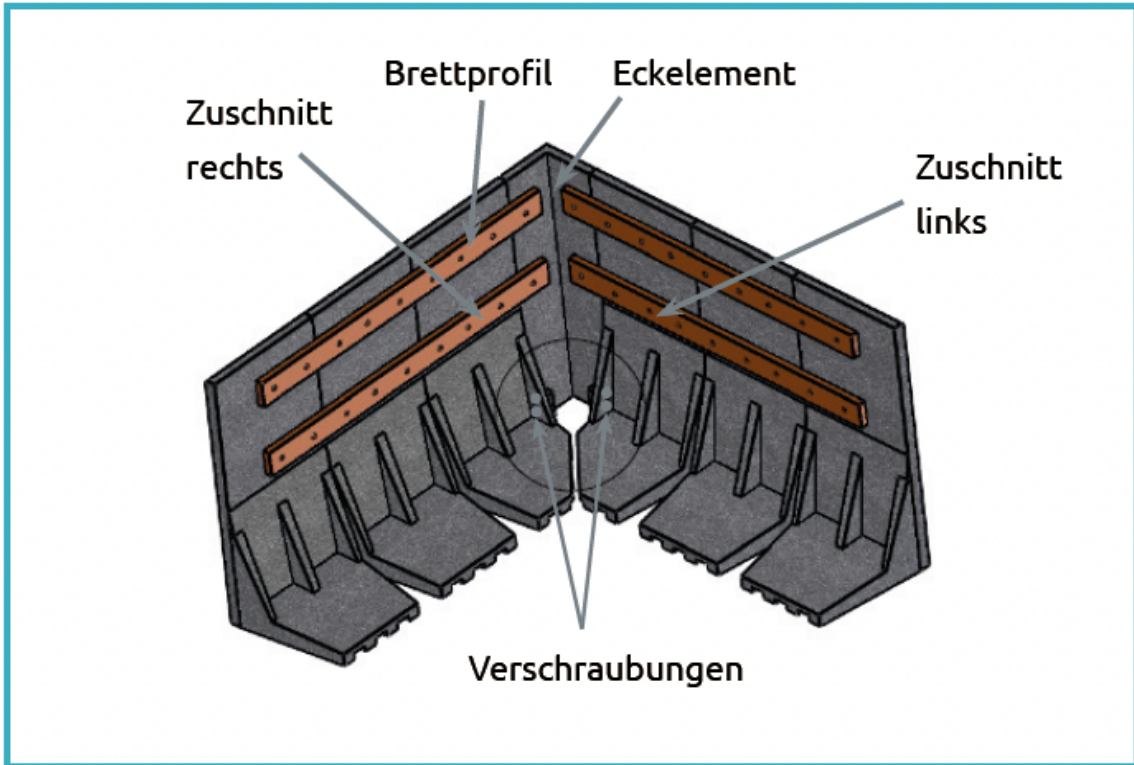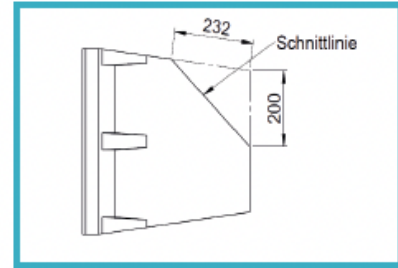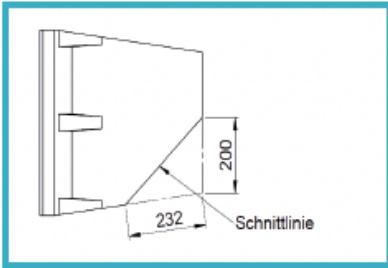

**JANSSON &
PARTNER**


www.janssonpartner.se
info@janssonpartner.se

Påfyllnad bakom L-stöden

(1) Fyll på med grus.

(2) Trädgårdsduk bör hjälpa till med dränering av vatten.

(3) Jord kan sedan läggas på trädgårdsduken upp till höjden av L-blocken. Vi rekommenderar att jorden komprimeras efter varje skikt.

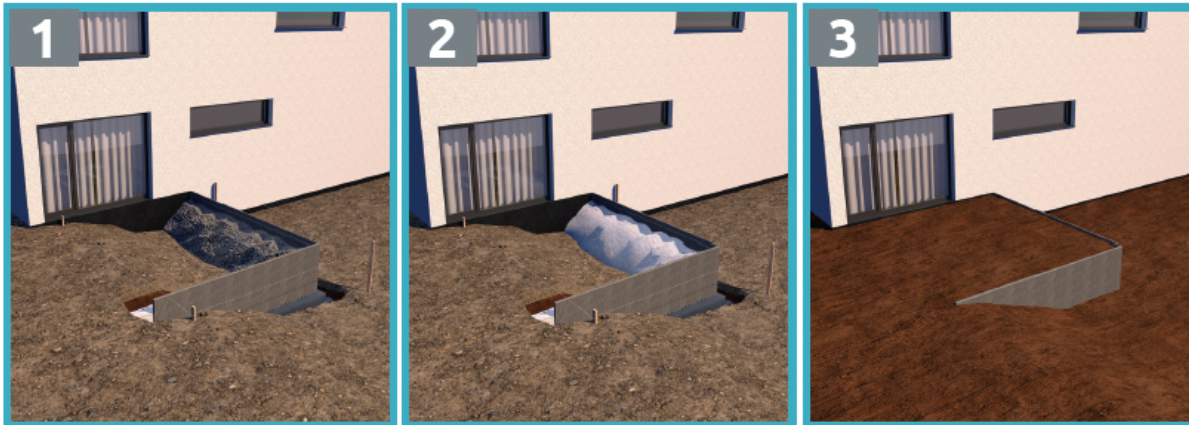

**JANSSON &
PARTNER**

www.janssonpartner.se
info@janssonpartner.se